

## ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗОР

CS21Z45Z3Q/CS21Z47Z3Q/ CS21A730E3/CS21Z43Z3Q/ CS21Z50Z3Q/CS21Z57Z3Q/ CS21Z55Z3Q/CS21Z58Z3Q

## Руководство пользователя


Перед началом эксплуатации устройства внимательно прочитайте настоящее руководство и сохраните его для будущего использования.

Зарегистрируйте устройство по адресу: www.samsung.com/global/register

## Панель управления (в зависимости от модели)

Цвет и форма устройства могут различаться в зависимости от модели.


## Передняя (или боковая) панель



- Отображение экранного меню
- Регулировка громкости
- 3 Выбор каналов
- Датчик приема сигнала пульта дистанционного управления
- **6** Индикатор
- 6 Включение/выключение питания
- В некоторых моделях кнопки 3 могут использоваться для включения телевизора, когда он находится в режиме ожидания.
- Кнопки ② и ③ выполняют те же функции, что и кнопки ◄/▶/▲/▼ на пульте ДУ.
- Если пульт управления вышел из строя или был утерян, можно использовать элементы управления на панели телевизора.

## Соединительная панель

Фактическая конфигурация телевизора может отличаться от описания в данном руководстве (в зависимости от модели).



 При подключении аудио- или видеосистемы к телевизору следите за тем, чтобы все компоненты были выключены.

## <u>Подключение к антенне или сети кабельного</u> телевидения

Подсоедините входной кабель антенны или сети к **(** (коаксиальный разъем 75 Ω).

Для просмотра телевизионных каналов необходимо, чтобы сигнал поступал от одного из следующих источников: внешняя антенна, кабельная телевизионная сеть или спутниковая сеть.

В тех случаях, когда используется комнатная антенна, при настройке телевизора ее, возможно, придется повернуть, чтобы получить четкое изображение без помех.

## Подсоединение к выходным разъемам SCART

Разъемы SCART и SCART используются для такого оборудования, как видеомагнитофон или аудиосистема.

## Подсоединение к входным разъемам SCART

Разъемы SCART № и SCART № используются для такого оборудования, как видеомагнитофон, DVD-проигрыватель, декодер, приемник спутникового телевидения, игровая приставка или проигрыватель видеодисков.

Русский - 1



 Убедитесь в совпадении цветной маркировки входных разъемов и разъемов кабелей.

#### Подсоединение к входным разъемам RCA

Разъемы **1** (AUDIO-L/R) и **2** (VIDEO) используются для такого оборудования, как видеокамера, проигрыватель видеодисков или игровая приставка.

## Подсоединение наушников

Разъем (наушники) используется для просмотра телепрограмм, не создавая беспокойства для присутствующих. Продолжительное использование наушников с высоким уровнем громкости может привести к нарушениям слуха.


➤ При подсоединении внешнего источника к разъемам АV на передней (или боковой) панели и к разъемам на задней панели, разъемы АV на передней (или боковой) панели имеют приоритет.



AA68-03972A-01

ПУЛЬТ ДУ (в зависимости от модели)

На качество работы пульта дистанционного. управления может повлиять яркий свет вблизи

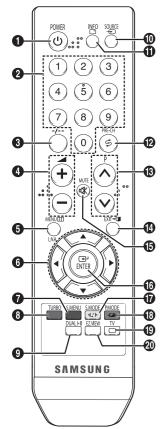

#### **POWER** Используется для включения

и выключения телевизора.

Цифровые кнопки Используются для прямого выбора каналов.

Используются для выбора каналов с двузначными номерами. Нажмите эту кнопку. отобразится

**-** ⊕ / ⊕

Используется для увеличения или уменьшения громкости звука.

#### MENU

Используется для включения экранного меню или возврата в предыдущее меню.

#### $A/\nabla/4/\triangleright$ Используется для управления курсором в меню

## S.MENU Используется для включения меню звука.

TURBO Используется для выбора режима звука турбо.

**DUAL I-II** Используется для выбора режима звука.

#### SOURCE Используется для отображения всех доступных источников видеосигнала.

INFO Используется для просмотра сведений о каналах и о состоянии выполненных настроек.

PRE-CH Используется для повторного переключения между двумя каналами, которые просматривались последними.

P ⊘ / ⊗ Используется для отображения следующего или предыдущего сохраненного канала.

## EXIT

Используется для выхода из всех окон или возвращения к нормальному режиму просмотра.

## (B) MUTE

Используется для временного выключения звука. Для выключения звука снова нажмите кнопку **МИТЕ**. кнопку ⊕ или 🔿.

#### **ENTER** При использовании экранного меню нажмите кнопку ENTER для включения (или изменения) определенного элемента.

#### S.MODE Используется для выбора звукового эффекта.

P.MODE Используется для выбора эффекта изображения.

#### TV Используется для возврата в режим телевизора из режима входящего внешнего

сигнала.

EZ.VIEW Используется для отображения меню группировки каналов. минимизатора каналов. программирования каналов, режима музыки. снижения

громкости наполовину.

## Установка батарей

Снимите крышку. Установите две батареи размера ААА, затем закройте крышку. При возникновении сбоев работы пульта ДУ, убедитесь, что при установке батареи были соблюдены знаки полярности "+" и "-" и в том. что батареи не разрядились.

> Не устанавливайте одновременно батареи разных типов, например щелочные и марганцевые.

## Включение и выключение телевизора

Шнур питания подсоединен к задней панели телевизора.

- Вставьте вилку шнура питания в соответствующую розетку.
  - Допустимое напряжение сети обозначено на задней панели телевизора; частота составляет 50 или 60 Гц.
- 2 Нажмите кнопку «I» (Вкл./выкл.) на передней (или боковой) панели телевизора.
- Нажмите кнопку **POWER** на пульте дистанционного управления, чтобы включить телевизор. Автоматически выбирается программа, которая просматривалась последней. Если на данный момент сохраненных каналов еще нет, то на экране не появится четкое изображение. См. на стр. 3 раздел « Канал – Автонастройка» или на стр. 4 раздел «Канал - Ручная настр.».
  - При первом включении телевизора автоматически восстанавливаются несколько основных параметров, установленных пользователем. См. на стр. 3 "Установка – Plug &
- Для выключения телевизора нажмите кнопку "І" (Вкл./ выкл.) на передней (или боковой) панели телевизора.

## Перевод телевизора в режим ожидания

Телевизор может быть переведен в режим ожидания для сокращения энергопотребления и предотвращения износа электронно-лучевой трубки. Режим ожидания может применяться для временного прерывания просмотра (например, во время обеда).

- Во время просмотра нажмите на пульте ДУ кнопку POWER
  - Телевизор перейдет в режим ожидания.
- Для повторного включения телевизора нажмите эту же кнопку.
- Не оставляйте телевизор в режиме ожидания надолго (например, уезжая в отпуск). Выключите телевизор, нажав кнопку "І" (Вкл./выкл.) на передней (или боковой) панели телевизора. Лучше всего отсоединить шнур питания телевизора и антенну.

## Просмотр меню

- Нажмите кнопку **МЕNU**. На экране отобразится главное меню. В его левой части расположены пять значков: Вход. Изображение, Звук, Канал и Установка.
- Выберите значок, нажимая кнопку ▲ или ▼. Для входа в подменю значка нажмите кнопку **ENTER**.
- Для перехода к пунктам меню нажмите кнопку ▲ или ▼. Для входа в пункты меню нажмите кнопку **ENTER**.
- Для изменения выбранных пунктов нажмите кнопку ◄/►/▲/▼. Нажмите кнопку MENU, чтобы вернуться к предыдущему меню.
- Для выхода из меню нажмите кнопку **EXIT**.

## Установка – Plug & Play

При первом включении телевизора автоматически и поочередно восстанавливаются несколько основных параметров, установленных пользователем. Можно выполнить следующие настройки.

- Если телевизор находится в режиме ожидания. нажмите кнопку POWER на пульте ДУ. Отобразится Запуск Plug & Play. Для запуска функции Plug & Play нажмите кнопку ENTER. Появится меню Язык.
  - Меню Язык автоматически появится через несколько секунд. даже если кнопка ENTER не будет нажата.
- Выберите нужный язык с помощью кнопки ▲ или ▼. Нажмите кнопку **ENTER**. Отобразится сообщение Проверьте антенный вход.
- Если не будет выполнен выбор язык, меню языка исчезнет через 30 секунд.
- Русский ♦ Перем. № Вход Ш Пропуск Проверьте антенный вход OK

⊕ Вход

Plug & Play


Запуск Plug & Play

OK

Ш Выход

Продолжение...

- Проверьте подключение антенны к телевизору (см. стр. 1). Нажмите кнопку ENTER. Появится меню Страна.
- Для выбора своего региона нажмите кнопку ▲ или ▼. Нажмите кнопку ENTER
- Чтобы начать поиск каналов, нажмите кнопку **ENTER**. Чтобы закончить поиск каналов, нажмите кнопку ENTER. После окончания поиска каналов появится менюУст. часов.
- Для перехода к параметрам часов или мин∨т нажмите кнопку ◀ ипи ► Установите чесы. или минуты с помощью кнопки ▲ или ▼.
  - По окончании нажмите кнопку МЕНИ. Отобразится сообщение Приятного просмотра... затем включится установленный канал.

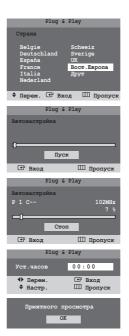

Способ изменения установки функции Plug & Play

MENU → A/▼ (Установка) → ENTER → A/▼ (Plug & Play) → ENTER



## Вход – Список источн.

Список источн. Можно переключаться между принимаемым сигналом от подключенного оборудования, такого как видеомагнитофон, DVD-проигрыватель. видеоприставка, и телевизионным источником (антенным или кабельным).



Выбор необходимого источника внешнего сигнала осуществляется нажатием кнопки **SOURCE** на пульте ДУ. Включение изображений займет некоторое время. Для возврата в режим телевизора нажмите кнопку **TV** на пульте ДУ.

Русский - 3

## Канал – Автонастройка

Можно произвести поиск каналов в доступных частотных диапазонах (диапазоны частот зависят от страны). Автоматически присвоенные номера программ могут не соответствовать реальным или желаемым номерам программ Можно вручную отсортировать каналы и удалить ненужные.

Каналы сортируются и запоминаются в том же порядке, в котором они



€ Вход

Автонастройка

ПП Возврат

расположены в диапазоне частот (первым сохраняется канал с самой низкой частотой, последним – с самой высокой). Затем отображается программа, которая просматривалась до начала настройки.

> Чтобы остановить поиск до его завершения, нажмите кнопку **ENTER**.

По окончании отобразится меню Сортировка. Для сортировки установленных каналов в необходимом порядке номеров см. раздел «Канал – Сортировка». Для отказа от сортировки и выхода, нажмите кнопку **EXIT**.

## Канал – Сортировка

Эта функция позволяет изменять номера программ сохраненных каналов. Необходимость в использовании этой функции может возникнуть после применения автоматического сохранения каналов в памяти.



- От: номер канала. подлежащий изменению.
- До: новый номер канала.
- Сохр.: подтверждение изменения номеров каналов.

## Канал – Ручная настр.

Можно сохранять каналы, в том числе принимаемые по кабельным сетям. При сохранении каналов в памяти вручную можно выбирать:

- сохранять или не сохранять все найденные каналы;

 номер программы для каждого настроенного канала, который необходимо обозначить.

Программа (номер программы, присвоенный каналу)

Ручная настр.

Прог рамма

ф Перем. ♦ Настр. Ш Возврат

1)

- ◆ Сист. цвета: Авто/PAL/SECAM/NTSC4.43/NTSC3.58
- ◆ Сист. звука: BG/DK/I/M
- Поиск (если номера каналов неизвестны): тюнер будет вести поиск в диапазоне частот, пока изображение первого канала или выбранного канала не отобразится на экране.
- ◆ Канал (если номер сохраняемого канала известен):
   ➤ Также можно выбрать номер канала
  - непосредственно, нажимая цифровые кнопки (0-9).
- Сохр. (при сохранении канала и соответствующего номера программы)
  - Если звук отсутствует или издается измененный звук, выберите необходимую систему звука.

#### Режимы каналов

- Р (Режим программы): при окончании настройки всем станциям телевещания в регионе были присвоены номера программ от РОО до Р99.
   В этом режиме можно выбрать канал, введя присвоенный ему номер программы.
- С (Режим реальных каналов): в этом режиме можно выбрать канал, если ввести номер, назначенный станции телевещания.
- S (Режим кабельных каналов): в этом режиме можно выбрать канал, введя номер, присвоенный каналу кабельного телевидения.

## Канал - Доб./Удал.

Из операции просмотра каналов можно исключить

выбранные вами каналы. При переключении настроенных каналов исключенные каналы пропускаются и не отображаются. Все каналы, которые были явно исключены из списка каналов, отображаются при переключении.



## <u>Метод</u>

**ENTER/**▶: Выберите **Добавл.** или **Удалено**.

## Канал – Точная настройка

Если принимается четкий сигнал без помех, то производить точную подстройку приема нет необходимости, так как это уже было выполнено автоматически во время



Группироока каналов

Вшбор группш : Все

♦ Перем. ♦ Настр. Ш Возврат

♦ Перем. ♦ Настр. Ш Возврат

Канал

: Вкл

ф Перем. → Вход Возврат

СФормировать группу

поиска и сохранения каналов. Если сигнал слабый или искаженный, то может понадобиться произвести вручную точную подстройку приема канала.

#### Метод:

√/► : можно получить четкое и ясное изображение и хорошее качество звучания.

**▲** ▼ → ENTER : можно восстановить первоначальное значение настройки.

**MENU**: Можно сохранить настройки изображения или звука.

lėl

## Канал – Группироока каналов

За несколько секунд можно выбрать категорию и найти необходимый канал. Можно сохранять каналы в следующих категориях – Кино, Музыка, Новости, Спорт и Пользователь.

## Метод:

▲/▼: используется для выбора программы.

◄/►: используется для выбора нужной группы каналов.

▲/▼: используется для подтверждения нового выбора.

(Все, Кино, Музыка, Новости, Спорт, Пользователь).
- Для использования данной функции также можно использовать кнопку **EZ.VIEW**.

画

## Канал - УСС

Если из-за слабого сигнала вещания изображение нечеткое и имеет помехи, включив функцию УСС, можно улучшить качество изображения. Если помехи возникают на определенном канале, включите или выключите функцию "УСС"

для данного канала для получения оптимального изображения.

#### Метод:

ENTER: BKII / BЫКП

Русский - 4

## Установка - Время

#### • Часы

Можно установить часы телевизора таким образом, чтобы текущее время отображалось при нажатии кнопки INFO на пульте ДУ. Кроме того, установка текущего времени необходима, если требуется использование таймеров автоматического включения и выключения и выключения

жлючения и выключения

При нажатии кнопки

"I" (Вкл/Выкл) на
передней (или
боковой) панели

тоговимора настрой





телевизора настройки часов будут сброшены.

### ♦ Таймер сна

можно задать период времени (от 30 до 180 минут) по истечении которого телевизор автоматически переключится в режим ожидания.

#### Планировщик

Можно настроить планировщик таким образом, чтобы телевизор переключался на определенный канал в заданное время.

- Одновременно можно запланировать до 5 программ.
- Если в меню «Время» параметр "Часы" не установлен, появится и начнет мигать всплывающее предупредительное сообщение, если пользователь попытается войти в "Планировщик".

#### Громкость будильника

Можно установить желаемую громкость телевизора при его автоматическом включении с помощью таймера.

#### Метод:

◄/►: перемещение к пункту установки часов и минут.

▲/▼: установка часов и минут программы.

▲/▼ → ENTER: установка параметра ДА/ВКЛ. для включения/выключения операции.

Сначала необходимо установить часы.

Автоматическое выключение питания Когда включен таймер, телевизор выключится автоматически, если в течение 3 часов с момента включения телевизора таймером не было выполнено ни одной команды. Данная функция применяется, только когда таймер включен. Она предотвращает возможный перегрев телевизора при его продолжительной работе.

## Установка – замок

С помощью этой функции можно ограничить доступ определенных пользователей (например, детей) к неподходящим программам посредством отключение звука и изображения. Блокировку нельзя снять с помощью кнопок на передней (или



боковой) панели. Это можно сделать только с помощью пульта дистанционного управления, поэтому пульт рекомендуется хранить в местах, недоступных для детей.

- Замок: Вкл/Выкл
  - При необходимости разблокировать канал установите значение Выкл.
- **Программа:** номер канала, подлежащего блокировке. **Блокировка:** При нажатии кнопки **ENTER**
- Отображается сообщение «Заблок.».
  - Если какой-либо канал заблокирован, в меню Замок нельзя войти с помощью кнопок на панели телевизора (в меню Замок отображается сообщение Недоступно). В меню можно войти только с помощью пульта ДУ.

## Установка -Язык/Синий экран/ Мелодия/Режим музыки

Язык Язык отличается в зависимости от модели. При включении телевизора в первый раз необходимо выбрать язык, который будет использоваться при отображении меню и



другой информации. Синий экран

Если сигнал не принимается или сигнал очень слабый, изображение с помехами автоматически заменяется синим экраном. Чтобы продолжать просмотр с плохим качеством, следует установить для параметра Синий экран значение Выкл.

Можно установить воспроизведение мелодии при включении или выключении телевизора.

Режим музыки

Можно слушать музыку/аудио без видео или визуального сопровождения.

- При выборе режима музыки можно только слушать музыку, визуальное сопровождение недоступно. На экране отобразится значок режима музыки ( 🚺 ).
- Для использования данной функции также можно использовать кнопку **EZ.VIEW**.

**ENTER**: Вкл. /Выкл.

## Изображение – режим

Режим: Динам./ Стандартн./Кино/Польз.

Существует возможность выбрать тип изображения на свой вкус.

- > Эти параметры также можно установить, нажав кнопку Р.МОДЕ на пульте ДУ.
- Режим 9 POWER • Пинам 1 ♦ Настр. Ш Возврат
- Контраст/Яркость/Четкость/Цвет/Тон (только для

Существует несколько настроек, помогающих управлять качеством изображения.

- Оттенок: Хол. 2/Хол. 1/Норм./Тепл. 1/Тепл. 2
- Сброс

Позволяет вернуть заводские настройки. Функция восстановления стандартных настроек устанавливается для каждого режима (Динам., Стандартн.. Кино или Польз.).

## Изображение – Цифр. ш/под.

Цифр. ш/под. Если телевизором принимается слабый сигнал. можно активизировать функцию подавления радиопомех и устранения двоения изображения



## Звук - Режим/Эквалайзер/Громк. авто/Псевдостерео/Turbo Plus/ Наполовину тише

Режим: Стандарт/ Музыка/Кино/Речь/ Польз.

Можно выбрать один из перечисленных ниже специальных звуковых эффектов, который будет использоваться во время просмотра.



Эти параметры также можно установить, нажав кнопку S.MODE на пульте ДУ.

Русский - 5

## Эквалайзер

Существует несколько настроек, помогающих управлять качеством звука.

При изменении какого-либо из настраиваемых параметров, автоматически выбирается режим звука Польз..

#### Громк, авто

Звук, транслруемый каждой телевизионной станцией, имеет различные характеристики, поэтому подстраивать громкость при каждом переключении канала не очень удобно. Эта функция позволяет автоматически подстраивать громкость необходимого модуляционный сигнал слишком велик, или повышая громкость, если модуляционный сигнал слишком слабый.

#### Псевдостерео

Функция Псевдостерео преобразовывает монофонический сигнал в два идентичных сигнала для левого и правого каналов. При установке для параметра Псевдостерео значения Вкл или Выкл для настройки звука применяются параметры Стандарт, Музыка, Кино и Речь.

#### Turbo Plus

Данная функция усиливает как высокие, так и низкие частоты звучания возможны дополнительные эффекты). Вы сможете в полной мере насладиться великолепным и динамичным звучанием при просмотре фильмов, музыкальных и других каналов. Эти параметры можно также изменить, нажав кнопку **TURBO** на пульте ДУ.

#### Наполовину тише

Можно уменьшить громкость наполовину и управлять громкостью даже в режиме приглушения звука.

- > При однократном нажатии кнопки «mute» для активации режима "Наполовину тише" на экране отобразится значок "Наполовину тише" ( ). при двукратном нажатии для активации режима Full Mute (Полное выключение звука) на экране отобразится значок соответствующего режима (М).
- Для использования данной функции также можно использовать кнопку **EZ.VIEW**.

<u>Метод</u>: **ENTER**: Вкл. /Выкл.

## Выбор режима звука

(в зависимости от модели)


Кнопка **DUAL I-II** позволяет отображать процесс обработки и вывода звукового сигнала и управлять им. При




включении питания для режима воспроизведения звука автоматически устанавливается значение "Dual-I" или "Stereo" в зависимости от текущих параметров передачи сигнала.

## Easy View - Избранные каналы

Функция (Easy View) — это комбинация функций видео и аудио, которые значительно облегчают просмотр телевизионных каналов.



Channel Minimizer (Избранные каналы) — это функция, которая предоставляет простор в выборе количества каналов для одновременного просмотра!



#### Добавление канала

Можно перейти к необходимому каналу, чтобы добавит его в список Избранные каналы.

#### <u>Метод</u>

- ▲: добавление текущего канала в список Избранные каналы.
- Можно повторять операцию для добавления шести каналов.

#### Удаление канала

Можно удалить канал из списка Channel Minimizer (Минимизатор каналов). нажав кнопку ▼.

- > Можно вызвать меню Избранные каналы нажатием кнопки ◄/▶/▲.
- Нельзя вызвать меню Избранные каналы нажатием кнопки ▲. когда добавлено шесть каналов.
- Функция Избранные каналы всегда активна, поэтому нет необходимости нажимать кнопку Easy view.

#### NICAM Stereo

Тип телевещания	Отображение на экране	
Обычное телевещание (стандартный звук)	<b>Mono</b> (Обычное использование)	
Обычный + NICAM Mono	Mono Mono NICAM ↔ (Обычный)	
NICAM Stereo	Stereo Mono NICAM ↔ (Обычный)	
NICAM Dual-I/II	Dual-I → Dual-II → Mono NICAM → NICAM → (Обычный)	

#### ♦ A2 Stereo

Тип телевещания	Отображение на экране	
Обычное телевещание (стандартный звук)	<b>Mono</b> (Обычный)	
Двуязычный или Dual-I/II	Dual-l ↔ Dual-ll	
Stereo	Stereo ↔ (Принудительное моно)	

- При слабом приеме сигнала рекомендуется установить режим Mono.
  - Если стереосигнал слишком слабый и происходит автоматическое переключение режимов, выберите режим Mono.
  - При приеме монофонического звука в режиме AV подсоедините к разъему "AUDIO-L" входной соединитель на передней или боковой панели. Если монофонический звук слышен только из левого громкоговорителя, нажмите кнопку DUAL I-II.

## Важная гарантийная информация относительно формата просматриваемого изображения

Телевизоры с экранами стандартного формата (отношение размера экрана по горизонтали к размеру по вертикали – 4:3) изначально предназначались для просмотра движущихся телевизионных изображений со стандартным форматом кадров. Изображения, которые отображаются на экранах этих телевизоров, должны иметь формат 4:3 и постоянно изменяться. Время просмотра неподвижных изображений и графики, таких как темные области сверху и снизу кадра (при просмотре широкоэкранных изображений), не должно превышать 15% от общего времени просмотра.

Телевизоры с широкоформатными экранами (отношение размера экрана по горизонтали к размеру по вертикали – 16:9) изначально предназначались для просмотра широкоформатных движущихся изображений. Изображения, которые отображаются на экранах этих телевизоров, должны иметь формат 16:9, или их необходимо растягивать во весь экран (если в телевизоре предусмотрена такая возможность). Изображения должны постоянно изменяться. Время просмотра неподвижных изображений и графики, таких как темные области в верхней и нижней части экрана, и нерастянутых кадров телевизионных фильмов и программ стандартного формата, не должно превышать 15% от общего времени просмотра.

Кроме того, время просмотра таких неподвижных изображений, как биржевые сводки, логотипы телевизионных станций, веб-страницы, компьютерная графика, кадры из видеоигр, также должно ограничиваться в соответствии с описанными выше требованиями. Отображение неподвижных изображений в течение времени, превышающего указанное выше. может привести к неравномерному выгоранию электронно-лучевых трубок. На выгоревшем экране постоянно отображаются паразитные изображения. Во избежание преждевременного выгорания экрана старайтесь чаше менять программы и изображения на экране, просматривать в основном полноэкранные движущиеся изображения и не допускать длительного отображения статичных изображений и темных участков. При просмотре изображений с помощью телевизоров. которые имеют функцию изменения размера кадра, используйте эту функцию для адаптации изображений разных форматов к размеру экрана вашего телевизора.


Будьте внимательны при выборе форматов изображений и времени их просмотра. Ограниченная гарантия компании Samsung не распространяется на повреждения экрана, вызванные неправильным выбором формата изображения, а также другие связанные с выгоранием повреждения экрана.

Русский - 6

## Функция телетекста (в зависимости от модели)

Большинство телестанций передают текстовую информацию, которая называется телетекст. Информацию об использовании услуги телетекста можно найти на справочной странице службы телетекста. К тому же, при помощи кнопок пульта ДУ можно выбрать различные параметры настроек в соответствии с вашим вкусом.

Чтобы информация телетекста была отображена надлежащим образом, сигнал принимаемого канала должен быть устойчивым. Иначе информация может отображаться не полностью или некоторые страницы могут быть пропущены.

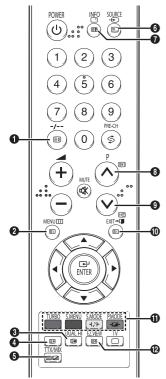

## О (удерживать)

Используется для удержания экрана на текущей странице, если выбранная страница связана с несколькими дополнительными страницами, которые следуют за ней автоматически. Для возобновления нажмите снова.

## 2 🗐 (указатель)

Используется для отображения указателя (содержания) страницы в любой момент просмотра телетекста.

## (дополнительная страница) Используется для отображения достуг

Используется для отображения доступной дополнительной страницы.

## ф (размер)

Нажмите для отображения букв двойного размера в верхней половине экрана. Для увеличения букв в нижней половине экрана нажмите снова. Для отображения нормального экрана нажмите еще раз.

# (отображение телетекста/совмещение) После выбора канала, предоставляющего услугу телетекста, нажмите эту кнопку для включения режима телетекста. Для совмещения телетекста с отображением текущего канала нажмите кнопку снова.

## б (режим)

Нажмите для выбора режима телетекста (LIST/FLOF). При выборе режима LIST устанавливается режим сохранения списка. В режиме сохранения списка можно сохранять страницы телетекста в список с помощью кнопки (

(Сохранить).

## 

Используется для отображения скрытого текста (например, ответы на вопросы викторины). Для отображения нормального экрана нажмите еще раз.

## (страница вверх)

Используется для отображения следующей страницы телетекста.

## 9 🖭 (страница вниз)

Используется для отображения предыдущей страницы телетекста.

## 

Используется для показа телевизионной передачи во время поиска страницы.

## Цветные кнопки (красная/зеленая/желтая/синяя) Если компания телевещания использует систему FASTEXT, то различные разделы страницы телетекста будут обозначены цветами, и их можно будет выбрать, нажимая цветные кнопки. Нажмите одну из них в соответствии с необходимостью. Отображается страница с другой цветовой информацией, которая может быть выбрана таким же образом. Чтобы отобразить предыдущую или следующую страницу, нажмите соответствующую цветную кнопку.

## 

Используется для сохранения страниц телетекста.

## Устранение неисправностей

Прежде чем обратиться в службу технической поддержки Samsung, попытайтесь выполнить приведенные ниже инструкции. Если эти инструкции не помогут устранить неполадку, запишите номер модели и серийный номер телевизора, после чего обратитесь к местному торговому представителю торговой сети Samsung.

## Отсутствуют звук или изображение

- Проверьте надежность подсоединения шнура электропитания.
- Убедитесь, что вы нажали кнопку «I» (Вкл/Выкл) и кнопку POWER.
- Проверьте значения параметров контрастности и яркости.
- Проверьте уровень громкости.

#### Изображение нормальное, но звук отсутствует.

- Проверьте уровень громкости.
- Проверьте, не была ли нажата на пульте ДУ кнопка выключения звука MUTE.

## Нет изображения или изображение черно-белое

- Отрегулируйте настройки цвета.
- Убедитесь, что выбрана правильная система телевешания.

## Помехи в звуке и изображении

- Попытайтесь найти электрическое устройство, которое влияет на телевизор, и переставьте его в другое место.
- Подсоедините телевизор к другой розетке электропитания.

## Размытое или рябящее изображение и искаженный звук

 Проверьте направление, месторасположение и подключение своей антенны.
 Помехи часто возникают при использовании комнатной антенны.

## Неисправности в работе пульта ДУ

- ◆ Замените батареи в пульте ДУ.
- Почистите верхнюю грань пульта ДУ (окно передачи сигнала ДУ).
- Проверьте соблюдение полярности вставленных батарей.
- Убедитесь, что батареи не разряжены.

## Карта экранного меню

\*: Отличается в зависимости от модели.

000

Вход - Список источн.

- TV/EXT1/EXT2

皿

Изображение - Режим

- Динам./Стандартн./Кино/Польз.

Контраст Яркость Четкость Цвет

Тон (только для NTSC)

Оттенок - Хол. 2/Хол. 1/Норм./Тепл. 1/Тепл. 2

Сброс

Цифр. ш/под.
 Выкл./Вкл.

()) Зву

Режим - Стандарт/Музыка/Кино/Речь/Польз.

Эквалайзер
 Громкость. авто
 Псевдостерео
 Turbo Plus
 Наполовину тише
 Выкл./Вкл.
 Выкл./Вкл.
 Выкл./Вкл.
 Выкл./Вкл.

X

Канал

- Автонастройка - Страна\*

- Belgie/Deutschland/España/France/Italia

/Nederland/Schweiz/Sverige/UK/

Вост. Европа/Другие

- Поиск

- Ручная настр. - Программа

- Сист. цвета **\*** -

- ABTO/PAL/SECAM/NTSC4.43/NTSC3.58

- Сист. звука \* - BG/DK/I/M

ПоискКаналСохр.

- Доб./Удал.

- Точная настройка

- Сортировка

- Группировка каналов - Выбор группы

СФормировать группу

- УСС - Выкл./Вкл.

Ϋ́Υ

Установка

- Plug & Play

Язык \*

- Время - Часы

Таймер снаПланировщик

- Замок - Замок

ПрограммаБлокировка

- Синий экран - Выкл./Вкл. - Мелодия - Выкл./Вкл. - Режим музыки - Выкл./Вкл.

#### Русский - 8

## Технические характеристики

Модель		1 CS21Z45Z3Q 2 CS21Z47Z3Q 3 CS21A730E3 4 CS21Z43Z3Q	1 CS21Z50Z3Q 2 CS21Z57Z3Q 3 CS21Z55Z3Q 4 CS21Z58Z3Q
Соотношение сторон экрана		4:3	4:3
Размер экрана в дюймах		21	21
Полный размер диагонали экрана (См)		55	55
Размер диагонали рабочей области экрана (См)		51	51
Поддерживаемые режимы цветности		PAL/SECAM (NT3.58, NT4.43)	PAL/SECAM (NT3.58, NT4.43)
Поддерживаемые режимы звука		B/G,DK,I,M	B/G,DK,I,M
Размеры в мм	B (H)	<b>1</b> 472 <b>2</b> 474 <b>3</b> 463 <b>4</b> 472	1 473 2 473 3 463 4 465
	Ш (W)	<b>1</b> 604 <b>2</b> 604 <b>3</b> 612 <b>4</b> 604	1 604 2 604 3 770 4 585
	Γ (D)	<b>1</b> 350 <b>2</b> 350 <b>3</b> 337.3 <b>4</b> 361	1 340 2 340 3 324 4 329
Вес в кг		19.9 2 19.8 3 19.8 4 19.9	1 20.1 2 20.5 3 18.9 4 19.4
Моно/стерео		STEREO	STEREO
Мощность встроенных динамиков		10 Bt X 2	10 Bt X 2
Типы установл	енных раз	зъёмов	
SCART		есть	есть
S-VIDEO/RCA (Вход)		нет/есть	нет/есть
RCA выход		нет	нет
Головные телефоны/ наушник		есть	есть
Дополнительны	ые аксесс	уары	
Пульт Ду		есть	есть
Батарейки		есть	есть
Инструкция пользователя		есть	есть

Характеристики электропитания указаны на наклейке на корпусе устройства.

Подлежит использованию по назначению в нормальных условиях. Срок службы: 7лет